

devolo




Installation
devolo WiFi 7 Mesh BE
Extension

A


Installation via App

Download now!

devolo Home Network App

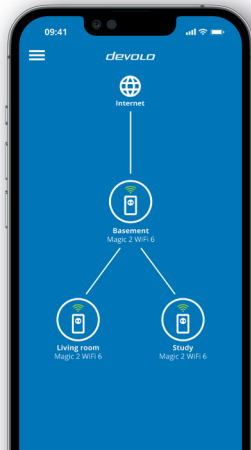

- | EN |** Download the devolo Home Network app. An installation wizard will take you through the configuration step-by-step. If you prefer to carry out the installation without the app, follow the steps in part B.
- | DE |** Laden Sie die devolo Home Network App herunter. Ein Installationsassistent führt Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration. Wenn Sie eine Installation ohne App bevorzugen, folgen Sie den Schritten in Teil B.
- | FR |** Téléchargez l'application devolo Home Network. Un assistant d'installation vous guide pas à pas pour effectuer la configuration. Si vous préférez faire l'installation sans passer par l'application, suivez les étapes de la partie B.
- | NL |** Download de devolo Home Network App. Een installatiewizard leidt u stap voor stap door de configuratie. Als u de installatie liever zonder app uitvoert, volgt u de stappen in deel B.
- | ES |** Descargue la aplicación devolo Home Network. Un asistente de instalación le guiará paso a paso a través de la configuración. Si prefiere instalarlo sin la aplicación, siga los pasos de la parte B.
- | IT |** Scarica la app devolo Home Network. Un assistente dell'installazione ti guida passo-passo attraverso la configurazione. Se preferisci un'installazione senza app, segui i passaggi della parte B.
- | PL |** Pobierz aplikację devolo Home Network. Asystent instalacji przeprowadzi Cię krok po kroku przez konfigurację. Jeśli preferujesz instalację bez aplikacji, wykonaj czynności opisane w części B.

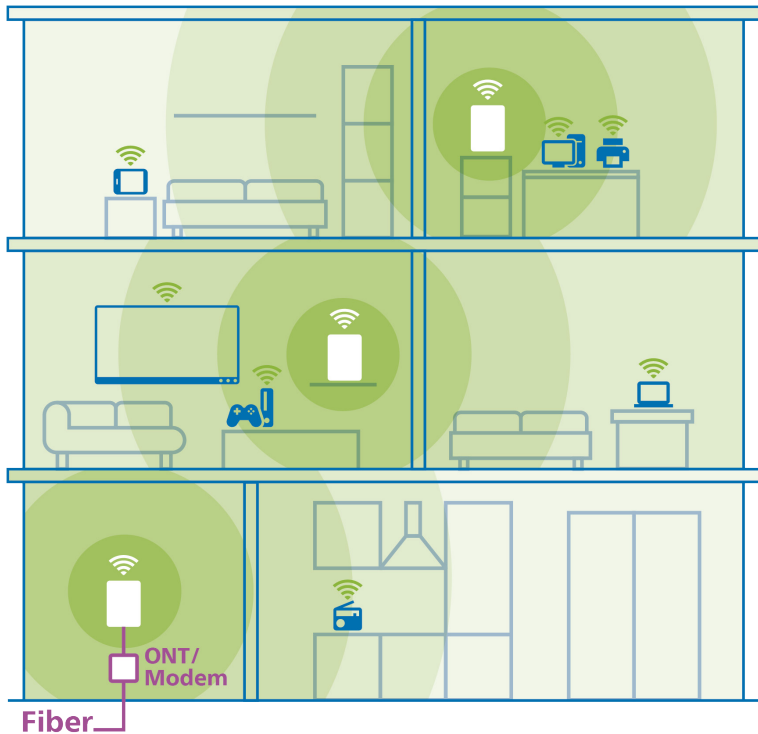

| EN | ATTENTION: An existing devolo WiFi 7 Mesh network is required to install devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension**.

| DE | ACHTUNG: Zur Installation des devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** ist ein bestehendes devolo WiFi 7 Mesh-Netzwerk notwendig.

| FR | ATTENTION : Un réseau maillé devolo WiFi 7 Mesh existant est nécessaire pour installer le devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension**.

| NL | LET OP: Voor de installatie van de devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** is een bestaand devolo WiFi 7 Mesh-netwerk vereist.

| ES | ATENCIÓN: Para instalar devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** es necesario disponer de una red devolo WiFi 7 Mesh existente.

| IT | ATTENZIONE: Per installare devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** è necessaria una rete devolo WiFi 7 Mesh esistente.

| PL | UWAGA: Do zainstalowania devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** wymagana jest istniejąca sieć devolo WiFi 7 Mesh.

B1

Installation without App



- | **EN** | Connect the devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** to the mains power supply using the included power adapter and wait until the LED glows a steady red. Position the new device near the existing devolo WiFi 7 Mesh BE **Controller**.
- | **DE** | Verbinden Sie die devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** über das mitgelieferte Netzteil mit dem Stromnetz und warten, bis die LED konstant rot leuchtet. Platzieren Sie das neue Gerät dabei in der Nähe des bestehenden devolo WiFi 7 Mesh BE **Controller**.
- | **FR** | Branchez la devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** à l'alimentation secteur à l'aide du bloc d'alimentation fourni et attendez que la LED reste allumée en rouge. Placez le nouvel appareil près du devolo WiFi 7 Mesh BE **Controller** existant.
- | **NL** | Sluit de devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** aan op het stroomnet met behulp van de meegeleverde voedingsadapter en wacht totdat de LED continu rood brandt. Plaats het nieuwe apparaat in de buurt van de bestaande devolo WiFi 7 Mesh BE **Controller**.
- | **ES** | Conecte la devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** a la red eléctrica mediante la fuente de alimentación suministrada y espere hasta que el LED se ilumine en rojo fijo. Coloque el nuevo dispositivo cerca del devolo WiFi 7 Mesh BE **Controller** existente.
- | **IT** | Collegare la devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** alla presa di corrente tramite l'alimentatore fornito e attendi che il LED si accenda con luce rossa in modo fissa. Posizionare il nuovo dispositivo vicino alla devolo WiFi 7 Mesh BE **Controller** esistente.
- | **PL** | Podłącz urządzenie devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** do zasilania za pomocą dostarczonego zasilacza i poczekaj, aż dioda LED zaświeci się ciągłym czerwonym światłem. Umieść nowe urządzenie w pobliżu istniejącego urządzenia devolo WiFi 7 Mesh BE **Controller**.

B2

Installation without App



- | EN |** Connect the new device to the Mesh controller using an Ethernet cable. Use one of the top three ports on the controller and the bottom port (WAN) on the new device.

- | DE |** Verbinden Sie das neue Gerät mit dem Mesh-Controller per Ethernet-Kabel. Nutzen Sie hierbei einen der drei oberen Ports am Controller und den untersten Port (WAN) am neuen Gerät.

- | FR |** Connectez le nouvel appareil au contrôleur Mesh à l'aide d'un câble Ethernet. Utilisez l'un des trois ports supérieurs du contrôleur et le port inférieur (WAN) du nouvel appareil.

- | NL |** Sluit het nieuwe apparaat met een ethernetkabel aan op de Mesh-controller. Gebruik een van de drie bovenste poorten op de controller en de onderste poort (WAN) op het nieuwe apparaat.

- | ES |** Conecte el nuevo dispositivo al controlador de Mesh mediante un cable Ethernet. Utilice uno de los tres puertos superiores del controlador y el puerto inferior (WAN) del nuevo dispositivo.

- | IT |** Collegare il nuovo dispositivo al controller Mesh tramite un cavo Ethernet. Utilizzare una delle tre porte superiori del controller e la porta inferiore (WAN) del nuovo dispositivo.

- | PL |** Podłącz nowe urządzenie do kontrolera sieci mesh za pomocą kabla Ethernet. W tym celu użyj jednego z trzech górnych portów kontrolera i najniższego portu (WAN) nowego urządzenia.

B3

Installation without App

Controller



- | EN |** As soon as the LED of the new devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** flashes blue, please remove the Ethernet cable to the Mesh controller. Now the devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** can be placed at the desired location. Done!
- | DE |** Sobald die LED der neuen devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** blau blinkt, entfernen Sie das Ethernet-Kabel zum Mesh Controller. Platzieren Sie die devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** nun am gewünschten Einsatzort. Fertig!
- | FR |** Dès que la LED de la nouvelle devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** clignote en bleu, débranchez le câble Ethernet au contrôleur Mesh. Placez maintenant la devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** à l'endroit souhaité. C'est terminé !
- | NL |** Zodra de LED van het nieuwe devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** blauw knippert, verwijdert u de ethernetkabel naar de mesh-controller. Plaats de devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** nu op de gewenste locatie. Klaar!
- | ES |** En cuanto el LED del nueva devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** parpadee en azul, retire el cable Ethernet del controlador Mesh. Ahora coloque la devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** en el lugar deseado. ¡Listo!
- | IT |** Non appena il LED della nuova devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** lampeggia in blu, rimuovere il cavo Ethernet dal controller Mesh. Posizionare ora la devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** nel punto desiderato. Fatto!
- | PL |** Gdy dioda LED nowego urządzenia devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** zacznie migać na niebiesko, należy odłączyć kabel Ethernet od kontrolera sieci Mesh. Następnie należy umieścić urządzenie devolo WiFi 7 Mesh BE **Extension** w wybranych miejscu. Gotowe!

Buttons

WPS Button	Press the WPS button until the LED flashes green to start WPS pairing. This may take up to 2 minutes.
Reset Button	Press the reset button until the LED flashes white to reset the device to factory settings.

LED behaviour

Starting / Power on	10 seconds solid blue, 10 seconds off, approximately 90 seconds flashing blue
Factory reset	flashing white
WPS pairing	flashing green
Firmware update	flashing orange
Internet connection	pulsing blue
No Internet connection	lit red

Taster

WPS-Taster	Drücken Sie den WPS-Taster, bis die LED grün blinkt, um das WPS-Pairing zu starten. Dies kann bis zu 2 Minuten dauern.
Reset-Taster	Drücken Sie den Reset-Taster, bis die LED weiß blinkt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

LED-Verhalten

Starten / Stromverbindung an	10 Sek. blau konstant, 10 Sek. aus, etwa 90 Sek. blau blinkend
Factory-Reset-Vorgang	weiß blinkend
WPS-Pairing	grün blinkend
Firmware-Update	orange blinkend
Internet-Verbindung	pulsierend blau
Keine Internet-Verbindung	rot leuchtend

Boutons

Bouton WPS	Appuyez sur le bouton WPS jusqu'à ce que la LED clignote en vert pour lancer l'appairage WPS. Cette opération peut prendre jusqu'à 2 minutes.
Bouton de réinitialisation	Appuyez sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que la LED clignote en blanc pour rétablir les paramètres d'usine.

Réaction de DEL

Démarrage / Mise sous tension	10 secondes bleu fixe, 10 secondes éteint, environ 90 secondes bleu clignotant
Processus de réinitialisation	la DEL clignote en blanc.
Appariement WPS	la DEL clignote en vert.
Mise à jour du microprogramme	la DEL clignote en orange.
Connexion Internet	la DEL émet des impulsions bleues.
Aucune connexion Internet	la DEL est allumée en rouge.

Knoppen

WPS-knop	Druk op de WPS-knop totdat de LED groen knippert om het WPS- koppelproces te starten. Dit kan tot 2 minuten duren.
Resetknop	Druk op de resetknop totdat de LED wit knippert om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

LED-gedrag

Starten / Stroomverbinding aan	10 seconden continu blauw, 10 seconden uit, ongeveer 90 seconden knipperend blauw
Reset-procedure	wit knipperend
WPS-pairing	groen knipperend
Firmwareactualisering	oranje knipperend
Internetverbinding	blauw pulserend
Geen internetverbinding	rood brandend

Botones

Botón WPS	Presione el botón WPS hasta que el LED parpadee en verde para iniciar el emparejamiento WPS. Esto puede tardar hasta 2 minutos.
Botón de reset	Presione el botón de reinicio hasta que el LED parpadee en blanco para restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica.

Comportamiento del LED

Arranque / Conexión de alimentación	10 segundos en azul fijo, 10 segundos apagado, aproximadamente 90 segundos en azul parpadeante
Proceso de reset	parpadea en blanco
Emparejamiento WPS	parpadea en verde
Actualización de firmware	parpadea en naranja
Conexión a internet	parpadea en azul
Sin conexión a internet	se enciende en rojo

Tasti

Tasto WPS	Premere il pulsante WPS finché il LED non lampeggia in verde per avviare l'associazione WPS. Questa operazione potrebbe richiedere fino a 2 minuti.
Tasto reset	Premere il pulsante di reset finché il LED non lampeggia in bianco per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Comportamento del LED

Avvio / Connessione on	10 secondi blu fisso, 10 secondi spento, circa 90 secondi blu lampeggiante
Processo di reset	luce bianca lampeggiante
Pairing WPS	luce verde lampeggiante
Aggiornamento del firmware	luce arancione lampeggiante
Connessione Internet	luce blu pulsante
Nessuna connessione Internet	luce rossa fissa

Przycisk

Przycisk WPS	Naciskaj przycisk WPS, aż dioda LED zacznie migać na zielono, aby rozpocząć parowanie WPS. Może to potrwać do 2 minut.
Przycisk Reset	Naciskaj przycisk resetowania, aż dioda LED zacznie migać na biało, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.

Zachowanie się wskaźnika LED

Uruchomienie / podłączenie zasilania	10 sekund świeci ciąglem niebieskim światłem, 10 sekund gaśnie, około 90 sekund miga na niebiesko
Resetowanie	miga na biało
Parowanie WPS	miga na zielono
Aktualizacja oprogramowania układowego	miga na pomarańczowo
Połączenie z internetem	pulsuje na niebiesko
Brak połączenia z internetem	świeci na czerwono

i

Manual and Support

i



i



devolo

www.devolo.com



This flyer was printed with mineral oil-free inks.